




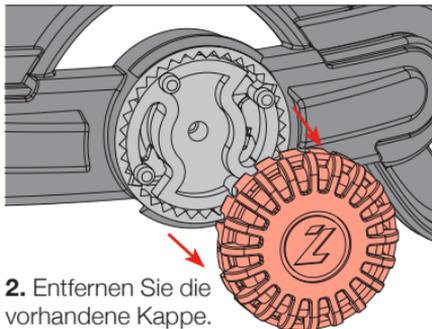


1. Lösen Sie die aufgesetzte Kappe vorsichtig aus dem Verstellsystem heraus.

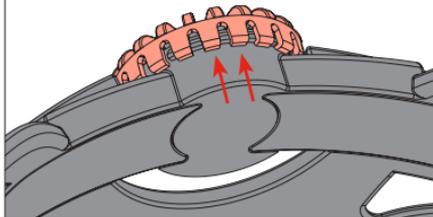


2. Entfernen Sie die vorhandene Kappe.

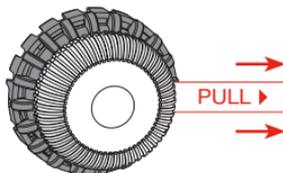


3. Entfernen Sie den Isolationsstreifen von der Batterie.

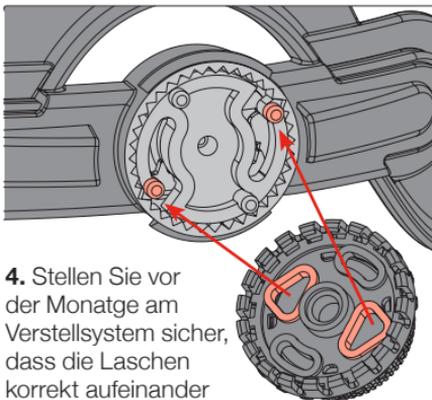

4. Stellen Sie vor der Montage am Verstellsystem sicher, dass die Laschen korrekt aufeinander ausgerichtet sind.

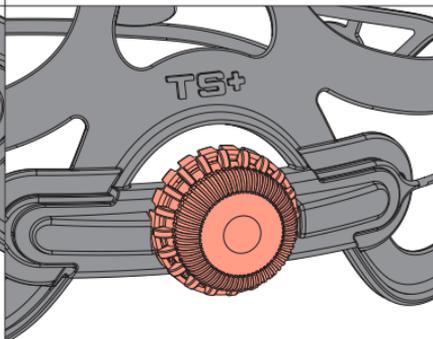

5. Drücken Sie die LED-Kappe ein, bis Sie ein "Klick" hören. Sie ist jetzt installiert.

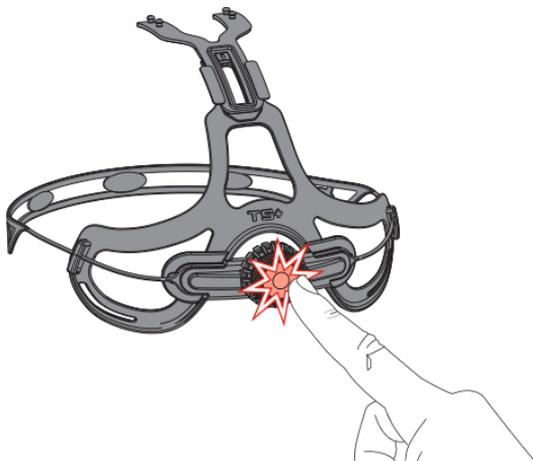

1. Drücken Sie die Lichttaste.



1: Konstanter Modus







2: Blinkender Modus



3: Aus

3. Wie Sie die Batterie wechseln

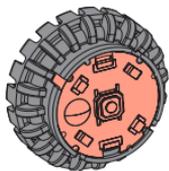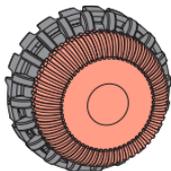

- 1.** Entfernen Sie die klare Kappe.
- 2.** Lösen Sie das Beleuchtungsmodul.
- 3.** Schieben Sie die Batterie heraus.
- 4.** Wechseln Sie Batterie.