




LAZER

VeloVox

.....
TASKUOPAS

Finnish

cardo CONNECT APP

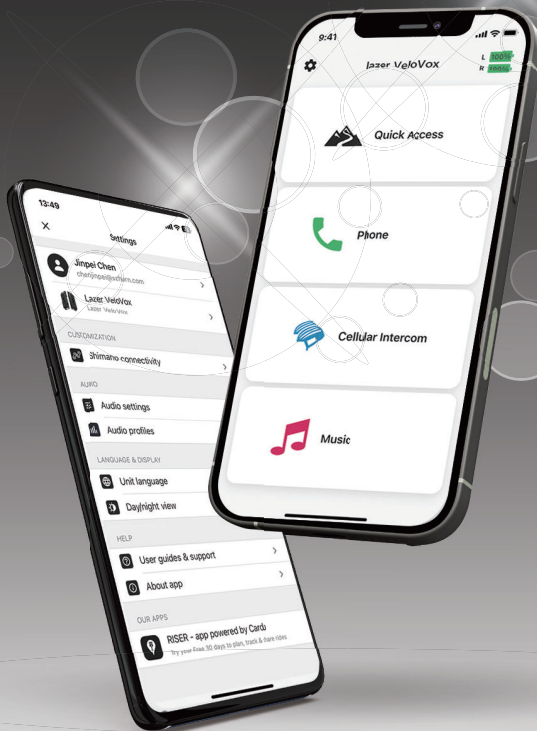

Cardo
Connect App
for Lazer



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

4-5

Aloituspöytä

6

Cardo Connect APP

7

Yleiset asetukset

8

Musiikki

9

Puhelut

10

Matkaviestin

11

Tehdasasetusten palautus ja uudelleenkäynnistys

Lisäominaisuudet

12


Shimano-yhteensopivuus

13

Oletusasetukset

14

Shimano-yhteyden mukauttaminen

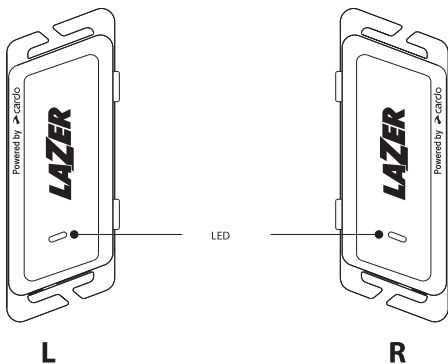

USB-C-lataus



PAINA JA PIDÄ



NAPUTUSTEN MÄÄRÄ



PÄÄLLÄ

Ensimmäisellä kerralla:
automaattinen paritus PÄÄLLÄ



L



R



POIS



L



R



Tarvittaessa: aloita uusi paritus



R





LED Punainen & Sininen"






Lataa



Rekisteröidy



Valitse kieli

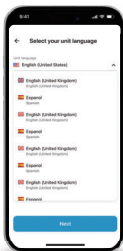


Päivitä ohjelmisto





Ääntä ylös



Ääntä alas



Ääniohjain



Siri



Google Assistant



PÄÄLLÄ



POIS



Seuraava kappale



Edellinen kappale





Vastaa

Vastaa puheluun
painamalla mitä tahansa
näppäintä



L



R



Lopeta puhelu




L





Ryhmäparitus

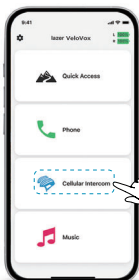

Cardo
Connect-sovellus
Lazerille



Matkaviestin PÄÄLLÄ/POIS



Mykistä mikrofoni



Poista mikrofoniin mykistys



Tehdasasetusten palautus ja uudelleenkäynnistys




Tehdasasetusten palautus



Uudelleenkäynnistys



Palauta äänilaite



Palauta viestintäyksikkö

Shimano-yhteensopivuus




Shimano-paritus



- 1) Päivitä Di2-laitteistosi ohjelmisto.
- 2) Määritä Shimano Di2-vaihteenappula(t) D-Fly-kanavalle Shimano E-Tube -sovelluksella.
- 3) Aloita paritus painamalla mitä tahansa vaihteenappulaa.



- 1) Päivitä laitteistosi ohjelmisto.
- 2) Määritä Shimano EBIKE-järjestelmän näppäin(t) D-Fly-kanavalle Shimano E-Tube-sovelluksella.
- 3) Käynnistä pyörä parituksen aloittamiseksi.

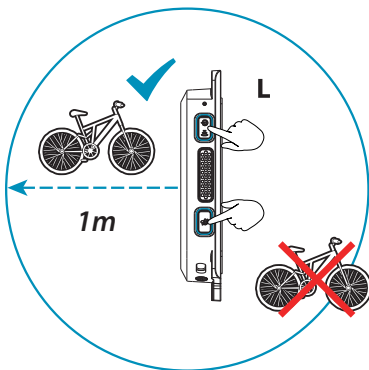

1. Älä parita, jos lähistöllä on toinen pyörä
2. Sijoita pyöräsi enintään 1 metrin päähän



LED Punainen & Sininen"





9:41



Shimano connectivity

D-FLY channel 1

Short press:

Mic mute / unmute

Double press:

Cycling information

Long press:

Voice assistance

D-FLY channel 2

Short press:

Unable/ disable group co...

Double press:

Music on / off

Long press:

Answer / end call

D-FLY channel 3

Short press:

Volume up

Double press:

Next track

Long press:

+ Add action

D-FLY channel 4

Short press:

Volume down

Double press:

Previous track

Long press:

+ Add action