




LAZER

VeloVox

.....
GUIDE PRATIQUE

French

 **cardo**
**CONNECT
APP**

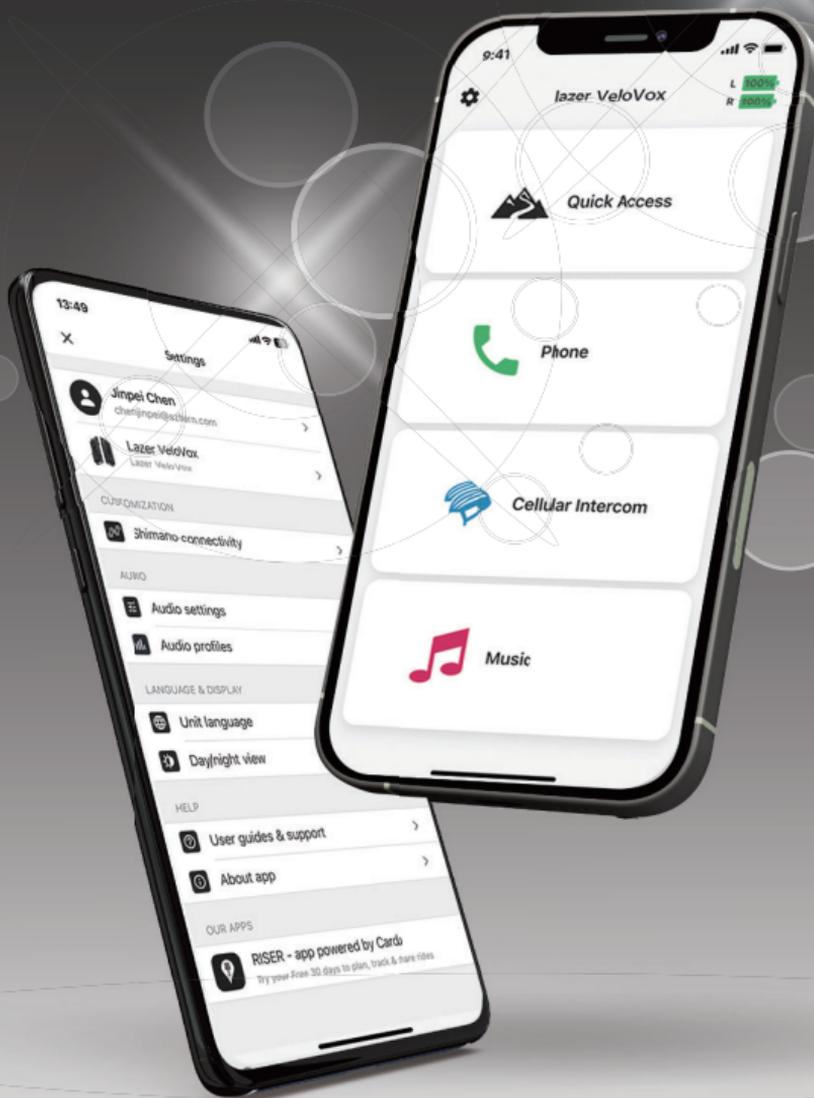

Cardo
Connect App
for Lazer



Table des matières

4-5

Démarrage

6

Application Cardo Connect

7

Général

8

Musique

9

Appels téléphoniques

10

Intercom Cellulaire

11

Réinitialisation d'usine et redémarrage

Fonctions avancées

12

Connectivité Shimano




13

Réglages par défaut

14

Personnalisation de la connectivité Shimano

Démarrage

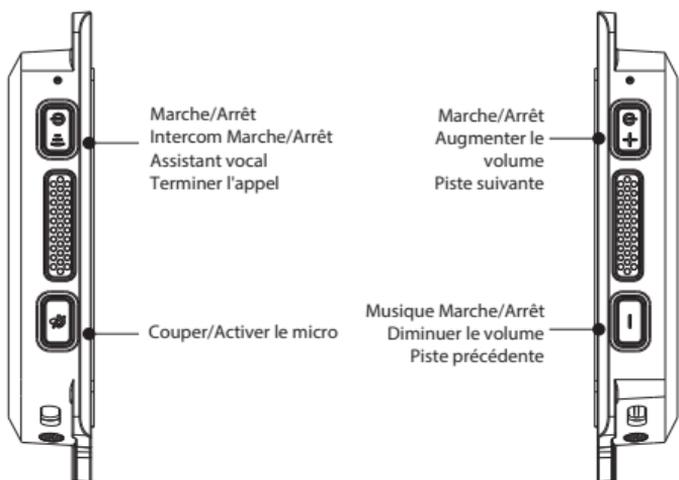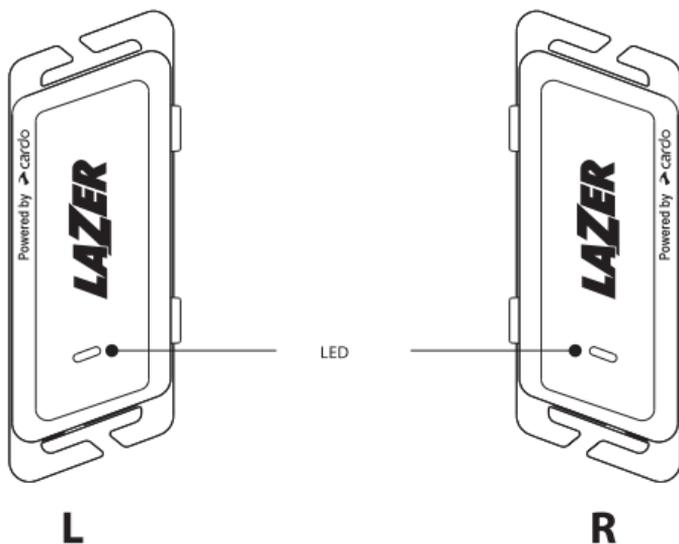


Appuyer & maintenir



Nombre de pressions

 Marche


Première utilisation : appairage automatique activé

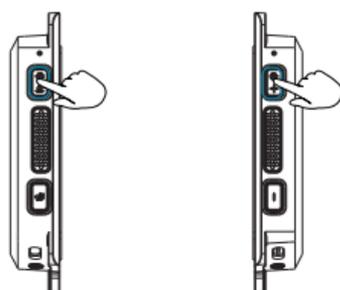

L

R

 Arrêt

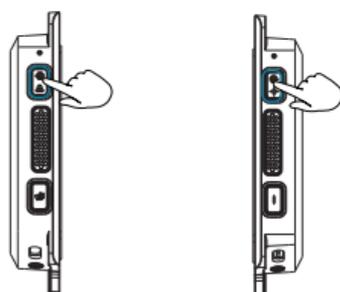

L

R

 Si besoin : démarrer un nouvel appairage





R

LED rouge & bleue







Télécharger




S'enregistrer

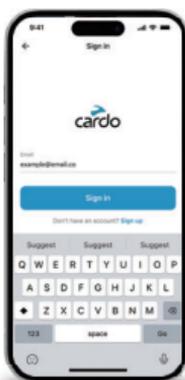

Choisir la langue

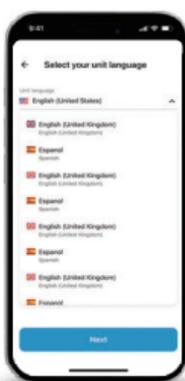

Mettre à jour le logiciel

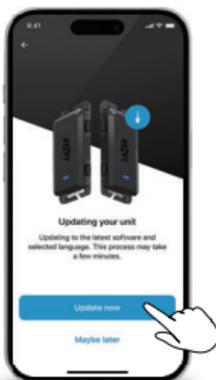

 Augmenter le volume



 Diminuer le volume



 Assistant vocal



Musique

▶ Marche



|| Arrêt



▶▶ Piste suivante



◀ Piste précédente




Appels téléphoniques



Appels téléphoniques

Appuyez sur n'importe quel bouton pour répondre à l'appel

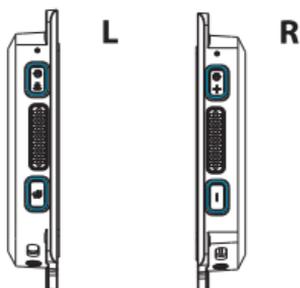

Terminer l'appel



Intercom Cellulaire



Groupage intercom




Application
Cardo Connect
pour Lazer




Intercom marche/arrêt



Couper le microphone




Activer le microphone




Réinitialisation d'usine et redémarrage



Réinitialisation d'usine



Redémarrage



Réinitialiser l'unité audio



Réinitialiser l'unité de communication

Fonctions avancées

Connectivité Shimano

Appairage Shimano


Di2
DIGITAL INTEGRATED INTELLIGENCE

- 1) Mettez à jour le firmware Di2.
- 2) Attribuez le(s) bouton(s) des manettes Shimano Di2 à un canal D-Fly via l'application Shimano E-Tube.
- 3) Appuyez sur un bouton d'une manette pour l'appairage.



SHIMANO
E-BIKE
SYSTEMS

- 1) Mettez à jour votre firmware.
- 2) Attribuez le(s) bouton(s) des systèmes EBIKE Shimano à un canal D-Fly avec l'application Shimano E-Tube.
- 3) Allumez le vélo pour l'appairage.

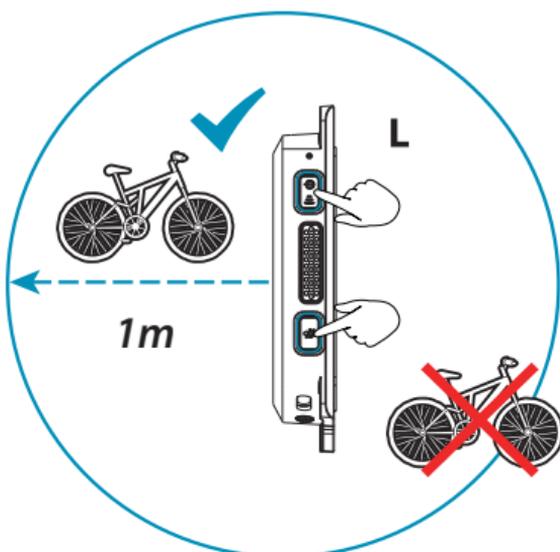

1. N'effectuez pas l'appairage en présence d'un autre vélo à proximité.
2. Placez votre vélo à moins d'un mètre.



LED rouge & bleue





Vue d'ensemble des réglages par défaut

9:41



Shimano connectivity

D-FLY channel 1

Short press:

Mic mute / unmute

Double press:

Cycling information

Long press:

Voice assistance

D-FLY channel 2

Short press:

Unable/ disable group co...

Double press:

Music on / off

Long press:

Answer / end call

D-FLY channel 3

Short press:

Volume up

Double press:

Next track

Long press:

+ Add action

D-FLY channel 4

Short press:

Volume down

Double press:


Previous track

Long press:


+ Add action

Personnalisation de la connectivité Shimano


Ouvrir le menu Réglages

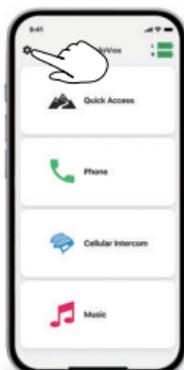

Ouvrir Connectivité Shimano

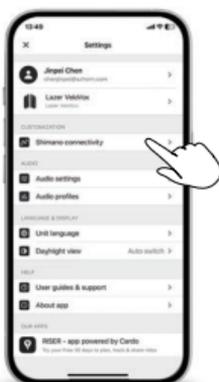

Modifier les commandes

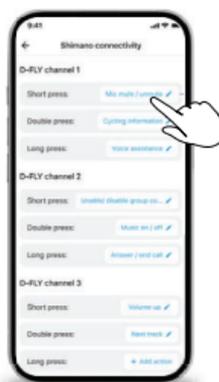

www.lazersport.com

LAZER

Reach out and follow us:

 @Lazersport

 LazerHelmets

 info@lazersport.com



Cardo
Connect App
for Lazer

Cardosystems.com/update

Cardosystems.com/support