




LAZER

VeloVox

GUIDA TASCABILE

Italian

cardo CONNECT APP

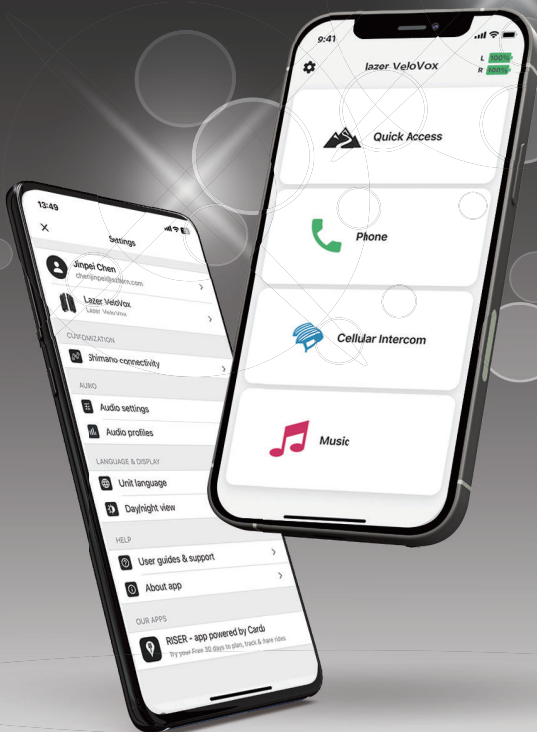

Cardo
Connect App
for Lazer



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

4-5

Inizio

6

Cardo ConnectApp

7

Generale

8

Musica

9

Chiamata telefonica

10

Interfono cellulare

11

Ripristino alle impostazioni di fabbrica e riavvio

Funzionalità avanzate

12




Connettività Shimano

13

Impostazioni predefinite

14

Personalizzazione della connettività Shimano

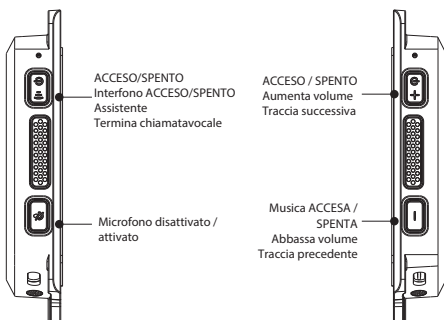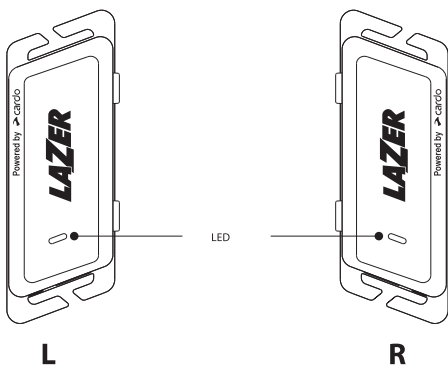

Premi e tieni premuto



Numero di tocchi



ACCESA

Prima volta: associazione automatica ACCESA



L




R



SPENTO



L



R




Se necessario: avvia una nuova associazione



R



LED rosso e blu






Scarica



Registrati



Scegli lingua

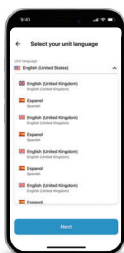

Aggiorna software





Aumenta volume



Abbassa volume



Assistente vocale



Siri



Assistente vocale Google



ACCESO



SPENTO



Traccia successiva



Traccia precedente



Chiamata telefonica



Rispondi

Premi un tasto per
rispondere alla
chiamata



L



R



Termina chiamata



L



Interfono cellulare



Raggruppamento interfono




App Cardo Connect
per Lazer



Interfono ACCESO / SPENTO



Disattiva microfono



Attiva microfono




Ripristino alle impostazioni di fabbrica e riavvio



Ripristino impostazioni di fabbrica



Riavvio



Reimposta unità audio



Reimposta unità di comunicazione

Connettività Shimano



Associazione Shimano


Di2
DIGITAL INTEGRATED INTELLIGENCE

- 1) Aggiorna il firmware del tuo Di2.
- 2) Imposta il/i pulsante/i sui cambi Shimano Di2 su un canale D-Fly con l'app Shimano E-Tube.
- 3) Premi un tasto sul cambio per l'abbinamento.



SHIMANO
E-BIKE
SYSTEMS

- 1) Aggiorna il firmware.
- 2) Imposta i pulsanti sul sistema Shimano EBIKE su un canale D-Fly con l'app Shimano E-Tube.
- 3) Accendi la bici per l'abbinamento.

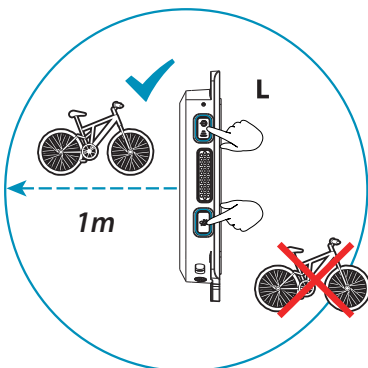

1. Non eseguire l'abbinamento se nelle vicinanze c'è un'altra bici
2. Posiziona la bici a non più di 1 metro di distanza



LED rosso e blu





Panoramica delle impostazioni predefinite

9:41



Shimano connectivity

D-FLY channel 1

Short press:

Mic mute / unmute

Double press:

Cycling information

Long press:

Voice assistance

D-FLY channel 2

Short press:

Unable/ disable group co...

Double press:

Music on / off

Long press:

Answer / end call

D-FLY channel 3

Short press:

Volume up

Double press:

Next track

Long press:

+ Add action

D-FLY channel 4

Short press:

Volume down

Double press:


Previous track

Long press:


+ Add action




Apri il menu Impostazioni

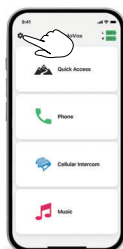

Apri Connettività Shimano

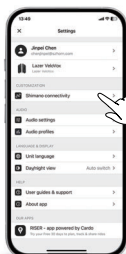

Modifica comandi

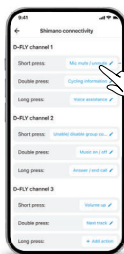

www.lazersport.com

LAZER

Reach out and follow us:

 @Lazersport

 LazerHelmets

 info@lazersport.com



Cardo
Connect App
for Lazer

Cardosystems.com/update

Cardosystems.com/support