




LAZER

VeloVox

.....
Guia de Bolso do Produto
Portuguese

cardo CONNECT APP

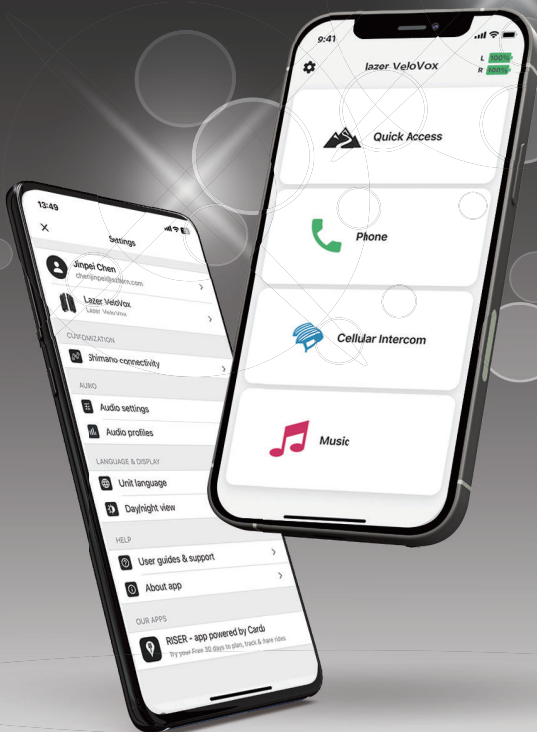

Cardo
Connect App
for Lazer



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

4-5

Primeiros Passos

6

Aplicativo Cardo Connect

7

Geral

8

Música

9

Chamada Telefônica

10

Intercomunicador via Celular

11

Redefinição de fábrica e reinicialização

Recursos Avançados

12



Conectividade com Shimano

13

Configurações Padrão

14

Conectividade personalizada com Shimano

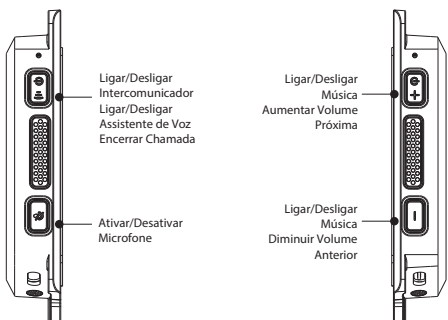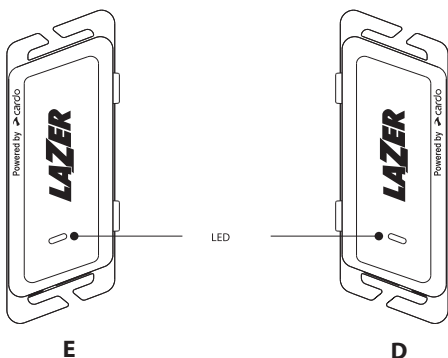

Carregamento via USB-C



Pressionar e Segurar



Número de Toques



Ligar

Primeira Vez: Pareamento Automático Ativado



E




D



Desligar



E



D



Se necessário: iniciar novo pareamento



II.





LED Vermelho e Azul






Baixar



Registrar-se



Escolher Idioma

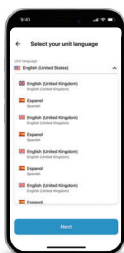


Atualizar Software





Aumentar Volume



Diminuir Volume



Assistente de Voz



Siri



Google Assistente



Ligar



Desligar



Próxima



Anterior



Chamada Telefônica



Atender

Pressione qualquer botão
para atender a chamada
telefônica



E



D



Encerrar Chamada




E



Intercomunicador Celular



Agrupamento de Intercomunicadores

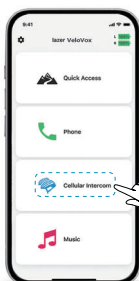

Aplicativo Cardo
Connect
para Lazer



Ligar /desligar Intercomunicador



Silenciar microfone



Ativar microfone




Redefinição de fábrica e reinicialização



Redefinição de fábrica



Reinicialização



Redefinir unidade de áudio



Redefinir unidade de comunicação

Conectividade Shimano




Pareamento Shimano



- 1) Atualize o firmware do seu Di2.
- 2) Configure o(s) botão(ões) nos trocadores Shimano Di2 para um canal D-Fly usando o aplicativo Shimano E-Tube.
- 3) Pressione qualquer botão no trocador para parear.



- 1) Atualize seu firmware.
- 2) Configure o(s) botão(ões) nos sistemas Shimano EBIKE para um canal D-Fly usando o aplicativo Shimano E-Tube.
- 3) Ligue a bicicleta para iniciar o pareamento.

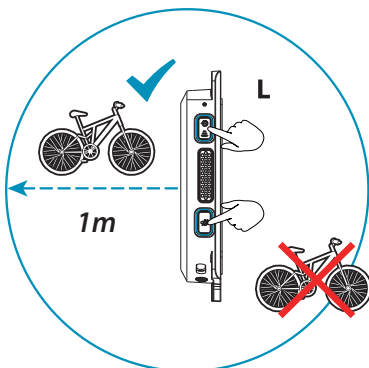

1. Não realize o pareamento se outra bicicleta estiver próxima.
2. Mantenha sua bicicleta a no máximo 1 metro de distância.



LED vermelho e azul





Visão Geral das Configurações Padrão

9:41



Shimano connectivity

D-FLY channel 1

Short press:

Mic mute / unmute

Double press:

Cycling information

Long press:

Voice assistance

D-FLY channel 2

Short press:

Unable/ disable group co...

Double press:

Music on / off

Long press:

Answer / end call

D-FLY channel 3

Short press:

Volume up

Double press:

Next track

Long press:

+ Add action

D-FLY channel 4

Short press:

Volume down

Double press:

Previous track


Long press:

+ Add action


Conectividade personalizada com a Shimano




Abra o menu de Configurações

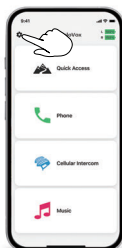

Abra a conectividade Shimano

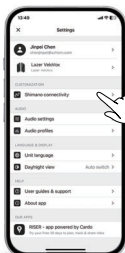

Altere os comandos

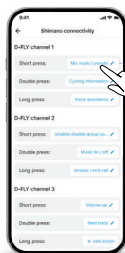

www.lazersport.com

LAZER

Reach out and follow us:

 **@Lazersport**

 **LazerHelmets**

 **info@lazersport.com**



Cardo
Connect App
for Lazer

Cardosystems.com/update

Cardosystems.com/support