




LAZER

VeloVox

.....
GUÍA DE BOLSILLO

Spanish

cardo CONNECT APP

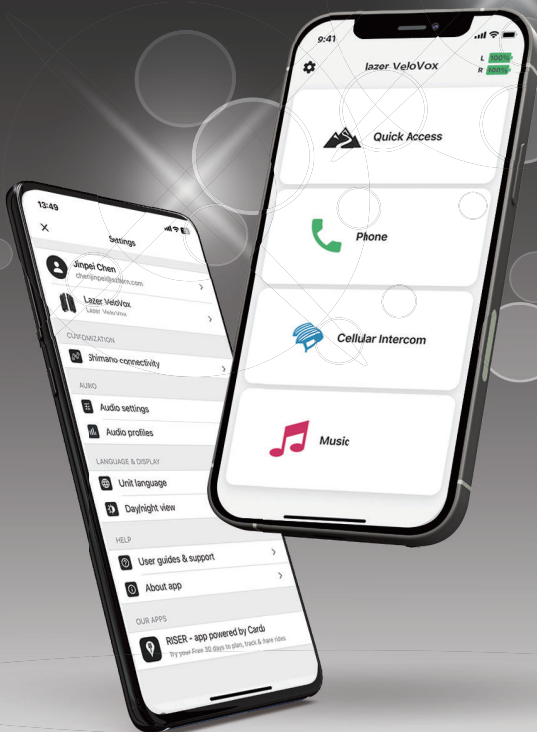

Cardo
Connect App
for Lazer



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Índice

4-5

Comenzando

6

App Cardo Connect

7

General

8

Música

9

Llamadas Telefónicas

10

Intercomunicador Celular

11

Restablecimiento de fábrica y reinicio

Funciones Avanzadas

12

Conectividad Shimano




13

Ajustes predeterminados

14

Personalización de la Conectividad Shimano

Comenzando

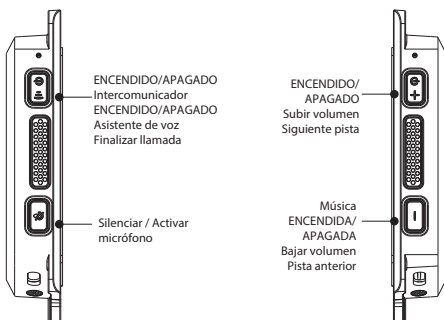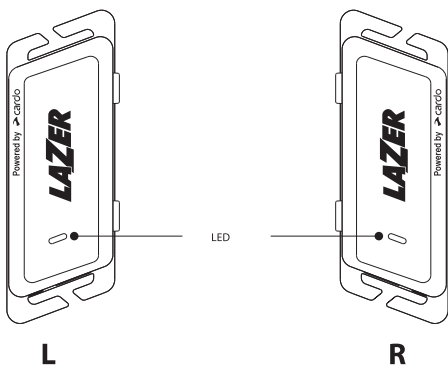

Mantener presionado



Número de toques



Encendido

Primera vez: emparejamiento automático ACTIVADO



L




R



Apagado



L



R




Si es necesario: iniciar nuevo emparejamiento



R



LED Rojo y Azul






Descargar



Registrar



Seleccionar Idioma

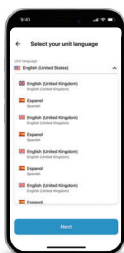

Actualizar Software



General



Subir Volumen



Bajar Volumen



Asistente de Voz



Siri



Asistente de Google



Encendido



Apagado



Siguiente Pista



Pista Anterior



Llamadas Telefónicas



Contestar

Presiona cualquier botón para contestar la llamada telefónica



L



R



Finalizar Llamada




L



Intercomunicador Celular



Agrupación de intercomunicadores

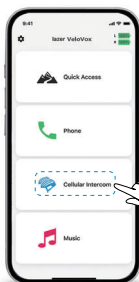


Aplicación
Cardo Connect
para Lazer



Intercomunicador ENCENDIDO/APAGADO



Silenciar Micrófono



Activar Micrófono




Restablecimiento de fábrica y reinicio



Restablecimiento de fábrica



Reinicio



Restablecer unidad de audio



Restablecer unidad de comunicación

Funciones Avanzadas

Conectividad Shimano




Emparejamiento con Shimano



- 1) Actualiza el firmware de tu Di2.
- 2) Configura el/los botón(es) en los cambios Shimano Di2 a un canal D-Fly con la app Shimano E-Tube.
- 3) Presiona cualquier botón del cambio para emparejar.



- 1) Actualiza tu firmware.
- 2) Configura el/los botón(es) en los sistemas EBIKE de Shimano a un canal D-Fly con la app Shimano E-Tube.
- 3) Enciende la bicicleta para emparejar.

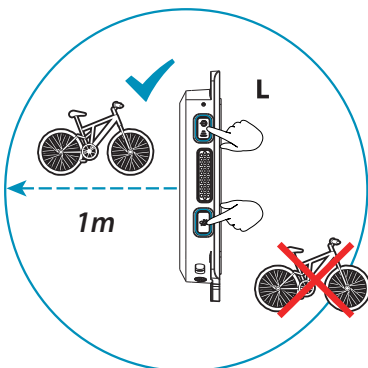

1. No emparejar si hay otra bicicleta cerca
2. Coloca tu bicicleta a no más de 1 m



LED Rojo y Azul





Resumen de ajustes predeterminados

9:41



Shimano connectivity

D-FLY channel 1

Short press:

Mic mute / unmute

Double press:

Cycling information

Long press:

Voice assistance

D-FLY channel 2

Short press:

Unable/ disable group co...

Double press:

Music on / off

Long press:

Answer / end call

D-FLY channel 3

Short press:

Volume up

Double press:

Next track

Long press:

+ Add action

D-FLY channel 4

Short press:

Volume down

Double press:

Previous track


Long press:

+ Add action


Personalización de la Conectividad Shimano




Abrir el menú de configuración

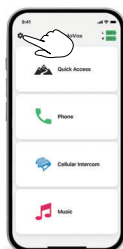

Abrir Conectividad Shimano

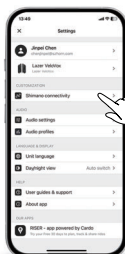

Cambiar comandos

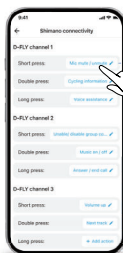

www.lazersport.com

LAZER

Reach out and follow us:

 @Lazersport

 LazerHelmets

 info@lazersport.com



Cardo
Connect App
for Lazer

Cardosystems.com/update

Cardosystems.com/support